

GAMME DE FABRICATION

Référence	Dimension	Raccord	Entraxe
1129	3/4" M – Ø16	MM UNI-EN-ISO 228	150mm

DESCRIPTION

STAR TITA-FIX est un kit spécialement étudié pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire.

Pour l'installation d'une robinetterie sanitaire à entraxe 150 mm (douche et baignoire), avec raccords à sertir pour raccordement sur tubes multicouche de 16mm.

Le Kit STAR TITA-FIX est la solution la plus innovante : rapidité d'installation, possibilités de réglage en hauteur et en profondeur, sans cheville et avec raccordement direct et rapide sans raccords excentriques.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Il consiste à fixer une plaque-support en acier sur cloison en plaque de plâtre ou alvéolaire sur laquelle on vient positionner 2 coudes avec leurs raccords spécifiques (à sertir) raccordés directement aux tubes multicouches. Tout le système de fixation "disparaît" sous la couche de colle et sous le revêtement mural choisi devenant alors complètement invisible à l'œil nu.

COMPOSITION DU KIT :

- 1 KIT PRÉASSEMBLÉ PRÊT À MONTER (ne pas désassembler)
- 2 COUDES LAITON CHROMÉS PRÊTS À RACCORDER AUX TUBES
- 2 ÉCROUS ET 6 VIS DE FIXATION DES COUDES SUR LA PLATINE
- 1 OUTIL DE RÉGLAGE DES ÉCROUS
- 2 BOUCHONS DE PROTECTION

AVANTAGES :

- MONTAGE EXPRESS ET SÉCURISÉ (fenêtres de contrôle)
- SERTISSAGE MULTI-EMPREINTES : TH-H-U-B-F
- MONTAGE SANS CHEVILLE (système breveté)
- FACILE À CARRELER
- DÉMONTABLE
- RACCORDEMENT DIRECT SUR ROBINETTERIE


SPECIFICATION

- Brevets européens.
- Pour cloison en plaque de plâtre de 12,5 mm (type BA13).
- Raccords pour tubes multicouche 16 x 2.
- Raccords éprouvés 1000 cycles à 3 bars (eau froide : 20°/15' - eau chaude : 90°/15')
- Raccords multi sertissage (profils de mâchoires : TH-H-U-B-F)
- Entraxe : 150 mm


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Liquide compatible : | Eau |
| • Pression max. d'exercice : | 10 bars |
| • Température de travail : | 95°C |


INSTALLATION

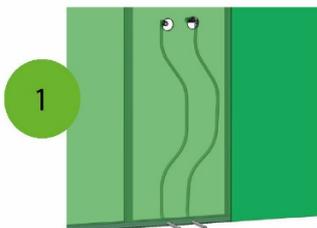


1
Installer les 2 tubes multicouche à entraxe environ 150 mm en intégrant une lyre facilitant l'étape suivante. Raccorder les coudes à la hauteur souhaitée.

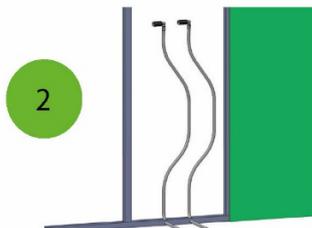


2
Poser la plaque de plâtre. Tracer l'emplacement des trous et percer la cloison à l'aide de scie cloche Ø 67 mm. Sortir partiellement les filetages vers l'avant de la cloison. Amener l'axe de sortie M3/4 de chaque coude en position horizontale et centrée.

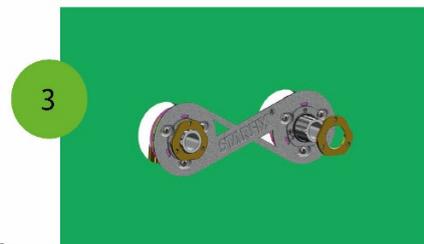


3
Pousser la sortie M3/4 du coude au travers du trou 6 pans de la plaque. Assurer cette position en pré-vissant l'écrou de fixation de quelques tours. Procéder de façon identique pour le second coude.

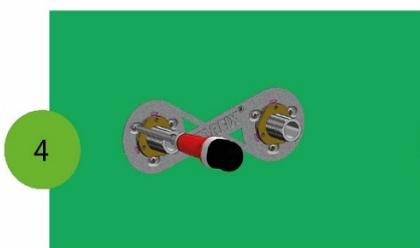

4
Pousser le kit dans les trous de la cloison. Visser les 3 vis de chaque côté. Bloquer les 3 vis sans forcer jusqu'à effleurement de la couleur rose sous les fenêtres de contrôle.

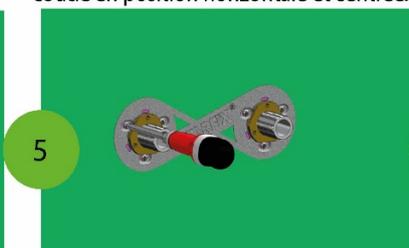

5
Visser les écrous de fixation jusqu'à l'obtention des longueurs de sortie fileté M3/4 souhaitées. La fixation des écrous sur la plaque est assurée par les 3 vis que l'on serre jusqu'à compression du joint torique.

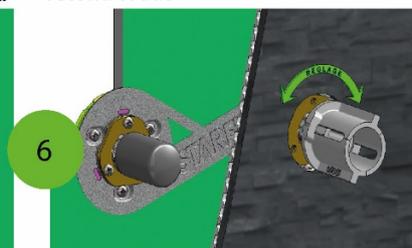

6
Avant dépose de la colle, protéger les sorties M3/4 à l'aide des bouchons fournis. Si nécessaire après pose du carrelage : possibilité de modifier le réglage initial de longueur de sortie fileté M3/4 à l'aide de l'outil fourni.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Il est préconisé de réaliser un joint silicone entre les coudes et le carrelage afin d'éviter les infiltrations.
- Cette opération peut être aussi utile dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012.
- Pour consulter la vidéo tutoriel d'installation, merci de scanner le code :



La société RBM se réserve le droit d'apporter des améliorations et modifications aux produits décrits et à leurs caractéristiques techniques à tout moment et sans préavis : veuillez toujours consulter les instructions accompagnant les composants fournis ; cette fiche est une aide si ces instructions paraissent trop schématiques. Notre service technique se tient à votre disposition en cas de doute, problème ou pour toute précision.



RBM S.p.A.
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tél. +39 0302537211
Fax +39 0302531798
www.rbm.eu